SAMSUNG

# CD-CHANGER на 3 диски та міні-компактна система програвання дисків MP3-CD/CD-R/RW

MAX-X55
MAX-X56

## Інструкція з експлуатації

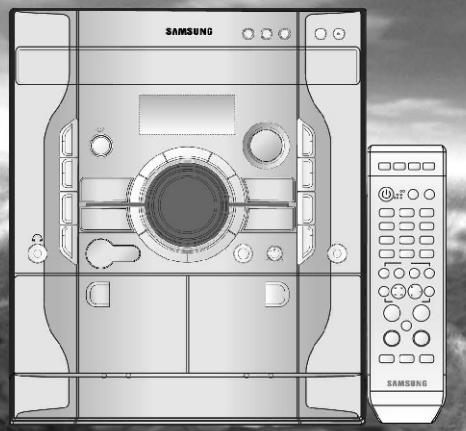

URK

## Застереження щодо безпеки

Клас 1 лазерних виробів
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APP ARA T
PRODUCTO LASER CLASE 1

Увага
Ризик ураження електричним струмом. Не відкривати.
Увага:
Для зменшення ризику ураження електричним струмом не знімайте верхню кришку. Усередині немає жодних частин, які потребуються обслуговування з боку користувача. За технічним обслуговуванням звертайтеся лише до фахівців.

Клас 1 лазерних виробів

Цей програвач компакт-дисків класифікується як лазерний виріб 1-го класу.

Використання, окрім зазначеного тут керування або настройок, може призвести до небезпечних ситуацій та радіоактивного опромінення.

Увага –Лазерна радіація невидима, уникайте прямого сонячного пориміння.

Цей символ, що позначає небезпечну напругу, яка може викликати ураження електричним струмом, надрукований усередині пристрою.

Цей символ попереджає про необхідність неухильного дотримання інструкцій зберігання та використання цього пристрою

Попередження: Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не виставляйте пристрій під дощ та не піддавайте надмірній волозі.

Увага: Для уникнення ураження електричним струмом, повність вставте вилку у розетку.

**Правильна утилізація цього виробу**
**(відходи електричного та електронного устаткування)**

**(Застосовується в Європейському Союзі та інших Європейських країнах, де запроваджен о системі роздільного збору відходів)**

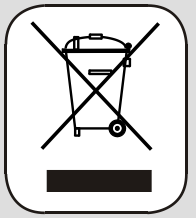

Ці позначки на виробі або на супроводжуючих документах вказують на те, що його забороняється у тилізувати разом з побутовими відходами після завершення терміну служби. Щоб запобігти можли вій шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю людини від неправильної утилізації відходів, вирі б треба відокремити від інших видів відходів та належним чином утилізувати у відповідності з принц ипами багатократного використання матеріальних ресурсів.

Побутовим користувачам слід звернутися до торговельної точки, в якій було придбано виріб, або мі сцевих органів та з'ясувати порядок екологічно безпечної утилізації виробу.

Користувачі, які представляють організації, мусять звернутися до своїх постачальників та перевірит и умови контракту на придбання. Цей виріб не повинен змішуватися з іншими промисловими відход ами для утилізації.



## Зміст

Дякуємо за покупку цієї міні-компактної системи Samsung.

Будь ласка, прочитайте ці інструкції. Вони дозволять вам легко використовувати систему та насолодитися усіма її перевагами.

URK


- ♦ Застереження щодо безпеки ... 2
- ♦ Встановлення вашої міні-компактної системи
- ■ Вигляд передньої панелі ... 4
- ■ Вигляд задньої панелі ... 5
- ■ Пульт дистанційного керування ... 5
- ■ Де встановити вашу міні-компактну систему ... 6
- ■ Приєднання вашої системи до джерела живлення ... 6
- ■ Вставляємо батарейки в пульт дистанційного керування ... 6
- ■ Приєднання динаміків ... 6
- ■ Приєднання до зовнішнього джерела ... 7
- ■ Приєднання AM (MW) антени ... 7
- ■ Приєднання FM антени ... 7
- ■ Функція Demo/Dimmer ... 8
- ■ Настройки годинника ... 8
- ♦ CD/MP3-CD програвач
- ■ Завантаження та зміна компакт-дисків ... 9
- ■ Для повторного програвання CD/MP3-CD/WMA-CD ... 9
- ■ Вибір диска у змінніку дисків ... 10
- ■ Вибір треку ... 10
- ■ Для вибору альбому та треку MP3/WMA -CD ... 10
- ■ Пошук визначеного музичного фрагменту на CD ... 11
- ■ Функція програвання на вибір ... 11
- ■ Повтор одного або усіх треків на компакт-диска ... 12
- ■ Функція для пропуску 10 треків за раз ... 12
- ■ Функція відтворення останнього, що було збережено у пам'яті ... 12
- ■ Програмування черги програвання ... 13
- ■ Перевірка або зміна програми програвання треків ... 14
- ♦ Тюнер
- ■ Пошук та збереження радіостанцій ... 15
- ■ Вибір збереженої радіостанції ... 16
- ■ Покрашення радіоприйому ... 16
- ♦ Магнітофон
- ■ Прослуховування касети ... 17
- ■ Функція синхронного запису диска ... 17
- ■ Запис компакт–диска ... 17
- ■ Запис радіопрограми ... 18
- ■ Копіювання касети (дублювання) ... 18
- ■ Лічильник стрічки ... 18
- ♦ Інші функції
- ■ Функція таймера ... 19
- ■ Скасування таймера ... 19
- ■ Функція тимчасового вимкнення звуку ... 20
- ■ Вибір звукового режиму ... 20
- ■ Функція режиму об'ємного та потужного звуку ... 20
- ■ Настройка автоматичного вимкнення системи ... 21
- ■ Підключення навушників ... 21
- ■ Функція мікрофону (на вибір) ... 21
- ♦ Рекомендації щодо використання
- ■ Застереження щодо безпеки ... 22
- ■ Протирання вашої міні-компактної системи ... 22
- ■ Застереження щодо безпеки при використанні компакт-диска ... 23
- ■ Застереження щодо безпеки при використанні аудіокасети ... 23
- ■ До того як звернутися до сервісного центру ... 23
- ■ Технічні характеристики ... 24


Символи

Натиснути Натиснути Важливо Примітки

URK

## Вигляд передньої панелі

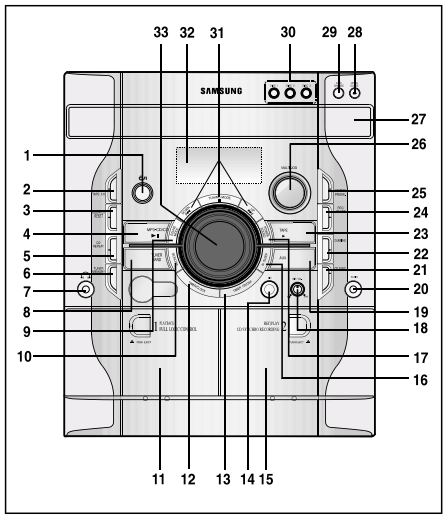


1. Режим STANDBY/ON
2. Плівка 1/2
3. Скидання настройок лічильника
4. Функція MP3-CD/CD
5. Повторне програвання диска
6. Тюнер/пам'ять
7. Навушники
8. Тюнер
9. Режим вибору звуку
10. FM/MONO ST
11. Касета 1
12. Таймер/годинник
13. Ввімкнення/вимкнення таймера
14. Функція керування MIC/MIC
15. Касета 2
16. Функція AI SLEEP
17. Функція P SOUND
18. Функція керування MIC/MIC
19. AUX
20. Гніздо AUX IN
21. синхронізація диска
22. дублювання
23. Плівка
24. Запис/пауза
25. ENTER Програма
26. Функція керування MULTI JOG
27. Дисковий лоток
28. Відкрити/закрити
29. Зміна диска
30. Кнопка вибору диска
31. Кнопки функції пошуку
    Кнопки режиму настройок або
    режим Стоп
32. Відображення на дисплеї
33. Регулювання гучності

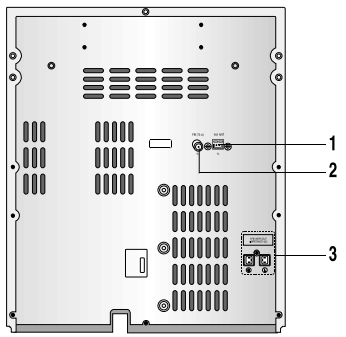


1. Гніздо з'єднувача AM антени
2. Гніздо з'єднувача FM антени
3. Гніздо з'єднувача динаміків



## Вигляд задньої панелі

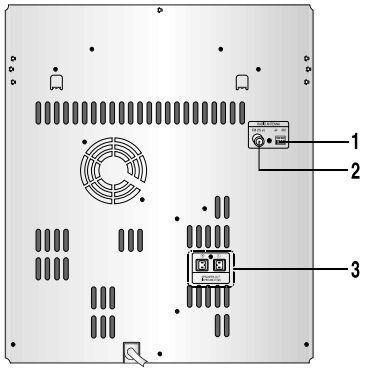


1. Гніздо з'єднувача AM антени
2. Гніздо з'єднувача FM антени
3. Гніздо з'єднувача динаміків

## Пульт дистанційного керування

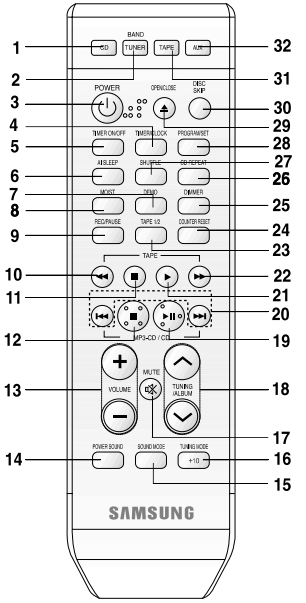


1. Диск
2. Тюнер
3. STANDBY/ON
4. Таймер/ годинник
5. Ввімкнення/ вимкнення таймера
6. AI SLEEP
7. DEMO
8. MONO/ST
9. Запис/пауза
10. Перемотка плівки 1/2
11. Зупинка програвання плівки
12. Зупинка програвання диска
13. Гучність
14. Функція P SOUND
15. Режим вибору звуку
16. Режим настройок (+10)
17. Функція тимчасового вимкнення звуку
18. Настройки/альбом
19. Програвання диска/пауза
20. Пропуск та пошук диска
21. Програвання плівки
22. Швидке перемоування плівки вперед
23. Плівка 1/2
24. Скидання настройок лічильника
25. DIMMER
26. Повторне програвання диска
27. Програвання на вибір
28. Програма/ настройки
29. Відкрити/закрити
30. Пропуск диска
31. Плівка
32. AUX

URK

## Де встановити вашу міні-компактну систему

Для використання всіх переваг нової міні-компактної системи, виконайте наступні інструкції щодо установки до початку приєднання пристрою.

• Встановіть систему на плоскій, стабільній поверхні.
• Ніколи не розміщуйте пристрій на килимі.
• Ніколи не розміщуйте пристрій назовні.
• Зберігайте відкритий простір приблизно 6 дюймів (15 см) з обох боків та задньої панелі системи, для вентиляційних цілей.
• Переконайтеся, що для вас достатньо місця, щоб легко відкрити відділення для компакт–дисків.
• Розмістіть динаміки на відповідній відстані від обох боків системи для забезпечення якісного стереозвучання.
• Направте динаміки на зону прослуховування.
• Для отримання найоптимальнішого виконання, розмістіть обидва динаміки на рівних відстанях над підлогою.

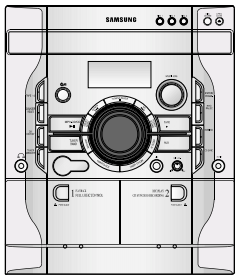

## Приєднання вашої системи до джерела живлення

До приєднання вашої системи до основної розетки, ви маєте перевірити параметри напруги (на вибір).

1 Перевірте розташування перемикача напруги на задній панелі системи. (на вибір)
2 Ввімкніть основну вилку у відповідну їй розетку.
3 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення живлення вашої мікро-компактної системи.

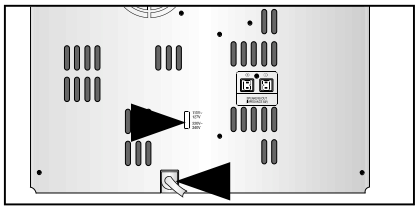

## Вставляємо батарейки в пульт дистанційного керування

Вставте або замініть батарейки пульту дистанційного керування, коли ви:

• Придбали міні-компактну систему
• Якщо пульт дистанційного керування більше не працює.

При заміні батарейок, використовуйте новий набір батарейок та ніколи не змішуйте лужні та магнієві батарейки.

1 Розмістіть ваш великий палець на позначці () на кришці відділення батарейок (задня панель пульту дистанційного керування) та посуньте кришку у напрямку стрілки.
2 Вставте 2 батарейки AAA, LR03 або відповідні їм, з врахуванням полярності
• + на батарейці навпроти + у відділення батарейок
• - на батарейці навпроти - у відділення батарейок
3 Закрийте кришку, посунувши її назад поки вона не закріпиться на місці.

Якщо ви не будете використовувати пульт дистанційного керування тривалий час, вийміть батарейки для уникнення корозії.

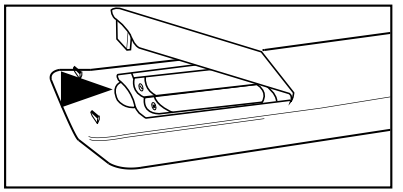

## Приєднання динаміків

Гнізда з'єднувача динаміків знаходяться на задній панелі системи.

На вашій системі 4 термінали:
• Два для лівого динаміку (позначено L)
• Два для правого динаміку (позначено R)

Для досягнення належної якості звуку, приєднайте:
• Червоний провід до терміналу +
• Чорний провід до терміналу –

1 Натисніть та утримуйте перемичку гнізда
2 Вставте шнур динаміка
3 Відпустіть палець

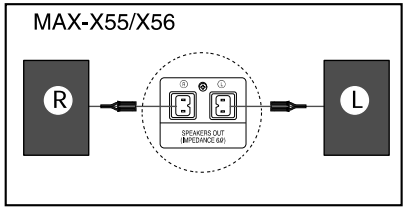




## Приєднання до зовнішнього джерела

Для використання переваги якісного звуку вашої міні-компонентної системи при прослуховуванні інших джерел, ви можете використовувати додаткові виходи.

Наприклад:
• Телевізор
• Програвач відео дисків
• HI – FI стереовідеомагнітофон

Для приєднання зовнішнього джерела, джерело має мати аудіовихід. Також вам необхідний з'єднувальний кабель RCA.

1 Встановіть режим системи Standby та від'єднайте його та зовнішнє джерело з основної розетки.
2 Приєднайте аудіокабель до задньої панелі міні-компонентної системи.

| Приєднайте... | З'єднувач позначено.... |
|---|---|
| Гніздо красного кольору | R (правий) |
| Гніздо білого кольору | L (лівий) |

Не змінюйте порядок правих та лівих каналів, для отримання оптимальної якості звуку.

3 Ввімкніть систему назад в основну розетку та натисніть кнопку Standby/On для її ввімкнення.
4 Виберіть джерело AUX натиснувши AUX.
Результат Відобразиться AUX

Ввімкніть зовнішнє джерело
5 Настройте потрібну гучність та баланс.

6 • Гучність
• Еквалайзер

Приклад: ви можете переглядати фільм та насолоджуватися стереозвуком, з стереозвучанням оригінальних звукових доріжок (так, наче ви побували в кінотеатрі)

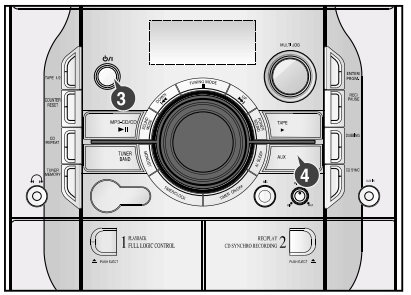

## Приєднання AM (MW) антени

Антена AM (для тривалих та середніх хвиль) може бути :
• Розміщена на стабільній поверхні.
• Закріплена на стіні (спочатку потрібно зняти основу).

Термінали з'єднувача антени AM знаходяться на задній панелі системи та позначені AM.

Для уникнення появи шумових перешкод, перевірте, щоб проводи динаміків не перетинали дроти антени. Завжди тримайте їх на відстані не менше 2 дюймів (5 см).

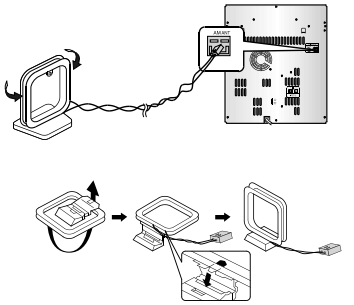

## Приєднання FM антени

Як приєднати антену коаксіального типу.

• Приєднайте антену 75Ω до гнізда FM антени.
• Ввімкніть з'єднувач на FM антені в коаксіальну розетку (75Ω) позначену FM на задній панелі системи.
• Виконайте інструкції на сторінці 15 для настройки радіостанцій, та визначення найкращої позиції антени.
• Якщо прийом поганий, вам можливо потрібно буде встановити зовнішню антену.

Для цього, приєднайте зовнішню FM антену до FM розетки на задній панелі системи, використовуючи коаксіальний кабель 75Ω (не передбачений в комплекті).

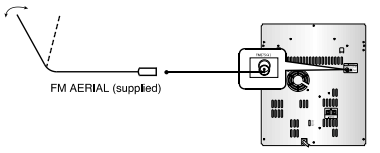


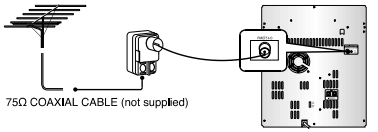

## Функція Demo/Dimmer

Усі функції доступні в цій системі можна побачити на дисплеї та можна вмикати та вимикати яскравість екрану.

1 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER.
Результат: Усі функції доступні на цій системі з'являться на передній панелі відображення.

➢ Кожна з функцій детально описана у цьому посібнику. Будь ласка, зверніться до відповідного розділу.

2 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER знову.
Результат: Обрана функція Dimmer і екран стає темнішим

3 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER знову для збільшення яскравості передньої панелі відображення.

➢ Регулювання яскравості екрану може виконуватися тільки при ввімкненому живленні.

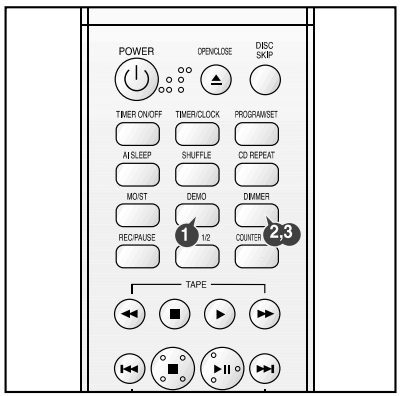


## Настройки годинника

Наша система оснащена годинником, який дозволяє автоматично вмикати та вимикати систему. Ви повинні настроїти годинник:

- При першій покупці мін-компактної системи
- Після помилки в подачі живлення
- Після вимкнення пристрою

☛ Для кожного кроку, ви маєте декілька секунд на встановлення потрібних опцій. Якщо ви не вкладетесь в час, вам потрібно буде почати з початку.

1 Ввімкніть систему натиснувши на кнопку Standby/On

2 Натисніть кнопку TIMER/ CLOCK двічі.
Результат: Відобразиться годинник

3 Натисніть кнопку ENTER.
Результат: Почнуть блимати години.

4

| Щоб... | Натисніть... |
|---|---|
| Збільшити години... | ▶▶\| |
| Зменшити години... | \|◀◀ |

5 При правильному відображенні часу, натисніть кнопку ENTER.
Результат: Заблимають хвилини.

6

| Щоб... | Натисніть... |
|---|---|
| Збільшити хвилини..... | ▶▶\| |
| Зменшити хвилини... ..... | \|◀◀ |

7 При правильному відображенні часу, натисніть кнопку ENTER.
Результат: Почне працювати та відобразиться годинник, навіть, якщо ваша система знаходиться в режимі Standby.

➢
- Ви можете бачити час, навіть при використанні іншої функції, натиснувши один раз на кнопку TIMER/ CLOCK.
- Ви можете також використовувати кнопки |◀◀ / ▶▶| на передній панелі або кнопку TUNING ﹀ ﹀ на пульті дистанційного керування замість кнопки MULTI JOG при виконанні кроку 4,6.

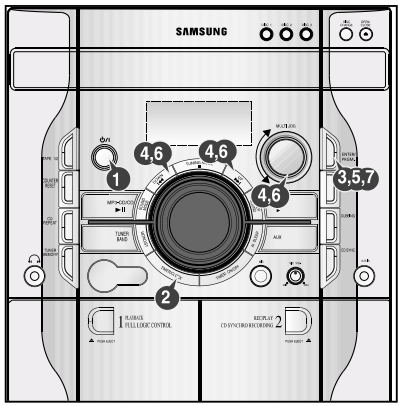


## Завантаження та зміна компакт-дисків

Змінник дисків може містити до 3-х компакт-дисків по 12 см або 8 см без використання адаптеру.

☛ Ніколи не застосовуйте силу при відкриванні або закриванні відділення компакт-дисків.
Ніколи не натискайте або не розміщуйте об'єкти на лотку для дисків

➢ Завжди обережно використовуйте компакт-диски; якщо необхідно, зверніться до розділу, що називається „Запобіжні заходи при використанні компакт-дисків" на сторінці 23.

1 Ввімкніть систему натиснувши на кнопку Standby/On

2 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE на передній панелі.
Результат: Відкриється відділення для дисків

3 Розмістіть один з дисків на передньому отворі для дисків, етикеткою угору.
Перевірте до того як закрити відділення для дисків, щоб компакт-диск був вставлений правильно у отвір для дисків.

4 Якщо ви бажаєте завантажити інший диск, натисніть кнопку DISC CHANGE на передній панелі (або DISC SKIP на пульті дистанційного керування).
Результат: Лоток для дисків розвернеться на 120°.

5 Закрийте відділення для дисків, натиснувши OPEN/CLOSE знову.

➢ Якщо ви бажаєте одразу почати програвання диска, ви можете також виконати наступне:

| Щоб програвати... | Натисніть... |
|---|---|
| Диск 1..... | ▶II або Диск 1 |
| Диск 2..... | Диск 2 |
| Диск 3..... | Диск 3 |

Результат: Відділення для дисків автоматично закриється та почнеться програвання обраного диска.

6 Для зміни або розвантаження змінника дисків, повторіть кроки від 2-го до 5-го.

☛ Тримайте відділення для дисків завжди закритим, особливо коли ви його не використовуєте, щоб усередину не потрапляв пил.

➢ Ви також можете завантажувати або розвантажувати диски, коли обрана функція радіо, плівки або допоміжного джерела.

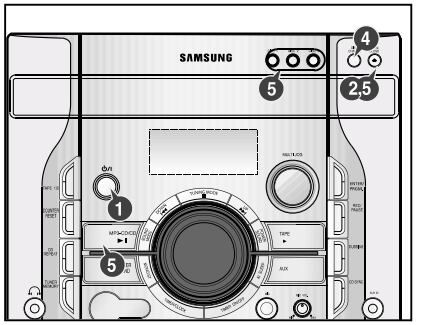


## Для повторного програвання CD/MP3-CD

Цей програвач дозволяє відтворювати аудіодиски, CD-R, CD-RW та MP3-CD та MP3/WMA- CD та не має функції збереження MP3 файлів.

Використання дисків з неправильною формою (у формі серця, восьмикутника, тощо.) може пошкодити пристрій.

Для програвання має бути вставлено хоча б один диск.

1 Ввімкніть систему натиснувши на кнопку Standby/On
Виберіть функцію CD натиснувши на кнопку MP3-CD/CD на
2 основному пристрої.
3 Розмістіть більше одного диска у відділенні для дисків або MP3/WMA-CD.
4 Натисніть на кнопку MP3-CD/CD на основному пристрої або кнопку на пульті дистанційного керування.

➢
- Якщо розміщено більше одного диска або MP3/WMA-CD, програвання виконується за порядком розташування.
- Вашому CD програвачу потрібно декілька хвилин, щоб прочитати усі треки, записані на диска, і особливо MP3/WMA-CD.
- Англійські назви пісень можуть відображатися на екрані лише, якщо вони безпосередньо завантажені з ПК або якщо куплений диск MP3/WMA-CD має розсортовані за заголовками (директоріями) треки. (Інші мови, окрім англійської, не будуть відображатися)
- В залежності від характеристик MP3/WMA-CD, англійська назва треку може не відображатися.







5 Налаштуйте потрібну гучність наступним чином.
- Поверніть кнопку VOLUME на основному пристрої
або
- Натисніть кнопку VOLUME + або – на пульті дистанційного керування

➢ Рівень гучності може бути встановленим за 31 крок (VOL MIN, VOL 1-VOL 29 та VOL MAX)

6 Для тимчасової зупинки програвання, якщо виникла така потреба, натисніть на кнопку MP3-CD/CD ().

➢ Натисніть кнопку MP3-CD/CD знову для відновлення програвання.

7 Натисніть кнопку STOP для зупинки програвання

➢
- Новий диск може бути розміщений у лотку для дисків в двох отворах, що залишилися, окрім диска, що вже програвається. Натисніть кнопку Disc Changer для того, щоб відкрити відділення для дисків. Частина, що повертається під час програвання.
- Якщо не було вставлено жодного диска у піддон для дисків, на екрані з'явиться „NO DISC"/
- Якщо не було обрано функцію повтору диска, 3 диски програватимуться до автоматичної зупинки.
- Якість програвання MP3/WMA-CD може бути різною в залежності від стану музичних файлів, збережених на диска або від стану магнітофону, на якому був записаний цей диск.
- Якщо на одному диска є різні типи файлів або непотрібні папки, у вас можуть виникнути проблеми з програванням.

## Вибір диска у CD-Changer

При натисканні кнопки DISC SKIP автоматично вибирається функція CD.

Для вибору певного диска, натисніть відповідно DISC (1, 2, 3) на передній панелі або DISC SKIP на пульті дистанційного керування, заблимає індикатор потрібного диска.
Результат: Всі диски програватимуться по черзі, починаючи з обраного.

➢ Якщо ви бажаєте програвати лише певний диск, натисніть CD REPEAT на пульті дистанційного керування один або декілька разів, поки не на екрані не відобразиться 1 CD.

➢
- Якщо ви використовуєте функцію DISC (1, 2, 3) при прослуховуванні радіо або касети, система автоматично перейде в режим CD.
- Якщо обраний диск не було завантажено, автоматично буде відтворюватися наступний диск.
- Якщо при відкритих дверцятах відділення для дисків, натиснути OPEN/CLOSE на більше ніж 5 секунд, поки на екрані не з'явиться „LOCK", дверцята для дисків будуть автоматично замкнуті. В такому випадку, ви повинні натиснути та утримувати кнопку OPEN/CLOSE знову, поки на екрані не з'явиться „UNLOCK". Дверцята для дисків будуть автоматично розблоковані.

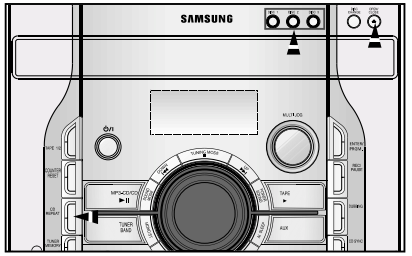


## Вибір треку

Ви можете обирати трек , який ви бажаєте прослухати, або коли програвач компакт-дисків зупинено або при програвання диска.

| Для початку програвання на початку... | Поверніть кнопку MULTI JOG... |
|---|---|
| Наступного треку... | На одну відмітку праворуч |
| Поточного треку... | На одну відмітку ліворуч |
| Попереднього треку... | На дві відмітки ліворуч |
| Треку вашого вибору... | На потрібну кількість відміток праворуч або ліворуч |

➢ Для вибору треку ви також можете використовувати кнопки ⏮ та ⏭ на передній панелі або кнопки ⏮ та ⏭ на пульті дистанційного керування.

## Вибір альбому та треку MP3/WMA-CD

и можете обирати альбом або трек MP3-CD , який ви бажаєте рослухати, під час програвання або його зупинки.

### Основний пристрій

Для вибору альбому, поверніть кнопку MULTI JOG.

Для переміщення до треку, натисніть кнопку ⏮ , ⏭

Змінює трек в альбомі
Якщо на кнопку ⏮ , ⏭ було натиснуто більше разів, ніж є треків у альбомі, відбудеться автоматичне переміщення до наступного альбому.




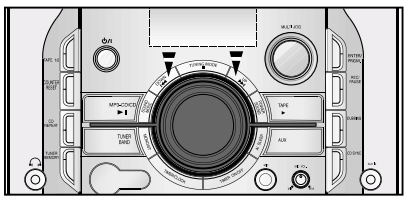

### Пульт дистанційного керування

Натисніть кнопку TUNING ALBUM ⌄ або ⌃ для зміни альбомів.
Натисніть кнопку ⏮ або ⏭ для зміни треків.

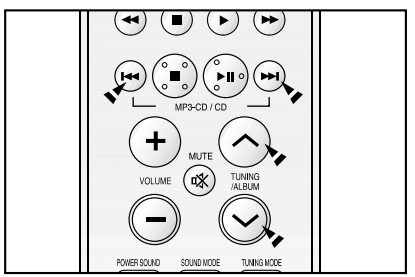


## Що таке WMA?

Формат WMA означає Windows Media Audio, тобто світовий стандарт технології компресії аудіосигналу.

## Що таке MP3?

Формат MP3 означає MPEG1 LAYER 3, тобто світовий стандарт технології компресії аудіосигналу. Він використовує технологію цифрової компресії для компресії даних оригінального звуку до 12 разів без погіршення якості звуку.

## Сумісність файлів

Пристрій програватиме файли створені у форматі MP3 (MPEG1 LAYER 3) з їх розширенням *.mp3 та WMA файли з розширенням .WMA.

Неможливе програвання файлів MP2 або 22кГц файлів.

При відображенні англійською можуть з'явитися ярлики ID3*tags

Файл MP3 може містити інформацію про файл, так звану „ID3 Tag", де записано назву альбомів, імена виконавців, назви треків.

## Скільки MP3 файлів може бути записано на CD-R або CD-RW?

Максимальна ємність одного CD-R або CD-RW диска 680 Мбайт

Як правило, один MP3 файл займає 4Мбайти, тому на один диск можна записати приблизно 170 файлів.

## Щодо програвання CD-R/RW

- Програвання має повністю оброблений та завершений статус, якщо оригінал CD-R був записаний в аудіоформаті CD, CD-RW та виправлений користувачем. (В залежності від характеристик диска або статусу запису, програвач може не програвати).
- Диски CD-RW набагато менш рефлексивні аніж звичайні CD, яким потрібно більше часу для зчитування.

## Порядок програвання альбомів та треків

- У випадку відображення Windows Explorer
- Стрілки позначають порядок програвання треків та альбомів
- Треки з розширенням jpg, wav або doc не є аудіофайлами, тому вони не будуть братися до уваги.

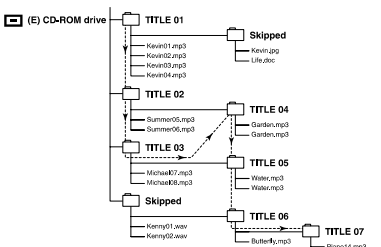


## Пошук визначеного музичного фрагменту на CD

При прослуховуванні компакт–диска, ви можете швидко знаходити окремі музичні частини на треку.

➢ Ми рекомендуємо вимкнути гучність до початку використання цієї функції.

| Для пошуку серед треків... | Натисніть та утримуйте... |
|---|---|
| Вперед ⏭ | щонайменше на секунду |
| Назад ⏮ | щонайменше на секунду |

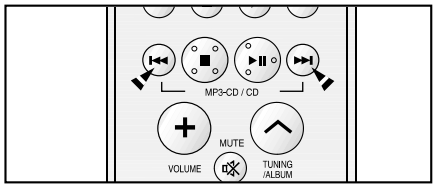


## Функція програвання на вибір

Ви можете прослуховувати треки на компакт–диска в різному порядку в різний час, оскільки різні треки будуть обрані автоматично в довільному порядку.

1 Натисніть кнопку SHUFFLE.
Результат: З'явиться індикатор SHUFFLE(CD) або RANDOM (MP3- CD) та усі треки будуть програватися в довільному порядку.

2 При програванні треків в різному порядку, ви можете Перейти до наступного треку (випадково обраного), натиснувши ⏮ /⏭
Скористатися швидким пошуком визначеного місця на треку, натиснувши та утримуючи кнопку ⏮ /⏭ більше ніж 1 секунду.

3 Після закінчення програвання на вибір, натисніть кнопку ■ або кнопку SHUFFLE знову.

Функція повтору або CD SYNCHRO не доступна в режимі програвання у довільному порядку.

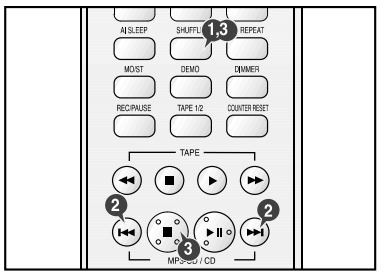

## Повтор одного або усіх треків на компакт-диска

Ви можете безліч разів повторювати:
- Окремий трек на компакт-диска
- Усі треки на обраному компакт–диска
- Усі диски завантаженні у лоток для диски

1

| Для повтору.... | Натисніть кнопку CD Repeat (Повтор) на пульті дистанційного керування один або декілька разів, поки... |
|---|---|
| Поточного треку безліч разів | Відобразиться Repeat 1 |
| Обраного диска | Відобразиться Repeat 1 CD |
| Усіх завантажених дисків | Відобразиться Repeat ALL CD |

2 Якщо ви бажаєте припинити дію функції повтору, натисніть на кнопку CD Repeat та утримуйте, поки на екрані не відобразиться ALL CD або 1 CD або натисніть ■.

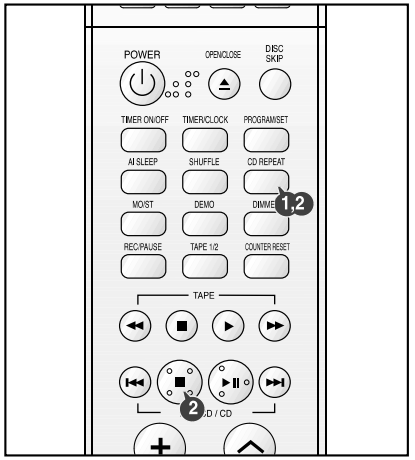


## Функція для пропуску 10 треків за раз

Короткочасно натисніть кнопку +10 при програванні диска та MP3-CD. Почне програватися 10 трек від поточного треку.

Приклад: Якщо ви бажаєте обрати 43 трек під час програвання треку 5, натисніть кнопку +10 чотири рази, а потім тричі натисніть кнопку ▶▶|.

5 –>10 –> 20 –> 30 –> 40 –> 41 –> 42 –> 43

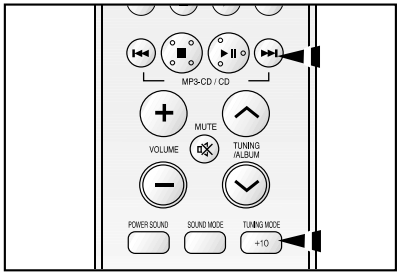


## Функція відтворення останнього, що було збережено у пам'яті

Після вибору програвання MP3-CD після зупинки вашого CD програвача або його вимкнення, ця функція дозволить вам почати з початку програвання треку, який ви прослуховували останній раз.

• Натисніть кнопку PROGRAM при програванні MP3-CD. Можна послідовно обрати опції LAST ON та LAST OFF.

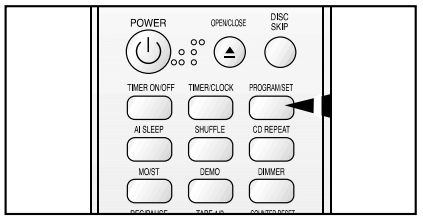


## Програмування черги програвання дисків

Ви можете вирішувати самі для себе:
- У якому порядку ви бажаєте прослуховувати треки
- Та треки, які ви не бажаєте прослуховувати.

➢
- Ви можете запрограмувати до 24 треків
- Ви повинні зупинити програвач компакт-дисків до вибору треків.
- Ця функція може поєднуватися з функцією повтору.

1 Якщо обрана функція CD, зупиніть програвання, натиснувши ■.
2 Завантажте обраний диск
Натисніть кнопку PROGRAM.
3 Результат: На екрані відобразиться наступне:

4 Якщо необхідно, виберіть диск, що містить потрібний трек, натиснувши відповідно на кнопки DISC (1, 2, 3).

5 Виберіть потрібний трек, повернувши кнопку MULTI JOG.
- ліворуч для переміщення назад серед треків.
- праворуч для переміщення вперед серед треків.

6 Натисніть кнопку PROGRAM для підтвердження вашого вибору.
Результат: Вибір збережено та на екрані відобразиться

7 Виберіть інші треки, повторіть кроки 4 та 6.

8 Натисніть кнопку MP3-CD/CD () для початку прослуховування обраних треків, у такому порядку, в якому вони були запрограмовані.

9

| Для... | Поверніть кнопку MULTI JOG.... |
|---|---|
| Прослуховування поточного треку знову | На одну відмітку ліворуч |
| Прослуховування попереднього треку | На дві відмітки ліворуч |
| Прослуховування наступного треку | На одну відмітку праворуч |
| Перейти назад або вперед на один або більше треків | На потрібну кількість відміток праворуч або ліворуч |

10 Натисніть () для скасування вибору.

➢
- Один раз, якщо зупинився програвач компакт-дисків
Результат: На екрані більше не відображається PRGM
- Якщо ви відкриєте відділення для дисків, вибір буде скасовано.
- Якщо ви виберете номер диска, що не завантажений або трек, якого немає на диска, система автоматично перейде до наступного запрограмованого треку.
- Ви можете також використовувати кнопки ⏮ / ▶▶| для вибору потрібних треків під час виконання кроку 5,9.

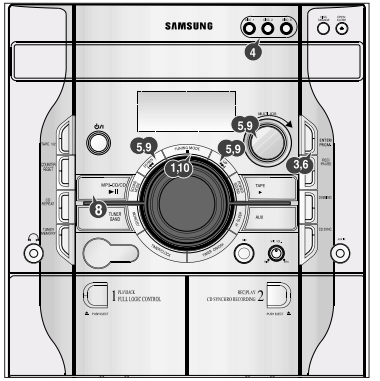

## Перевірка або зміна програми програвання треків

Ви можете перевіряти та змінювати ваш вибір треків у будь-який час.

1 Натисніть ■ один раз, якщо ви почали прослуховування обраних треків.
2 Натисніть кнопку ENTER/ PROGRAM.
Результат: На екрані відобразиться наступне:

➢ Якщо ви вже запрограмували 24 треки, замість PR на екрані відобразиться CH при натисканні на ENTER/ PROGRAM.

3 Натисніть кнопку ENTER/ PROGRAM знову.

4 Якщо необхідно натисніть відповідно кнопки DISC (1, 2, 3) для зміни диска.

5 Натисніть ⏮ або ⏭ або поверніть кнопку MULTI JOG для вибору іншого треку.

6 Натисніть кнопку ENTER/ PROGRAM для підтвердження заміни.

7 Натисніть кнопку MP3-CD/CD ▶ ▮ для початку прослуховування вибору.
Результат: Почалося програвання першого обраного треку.

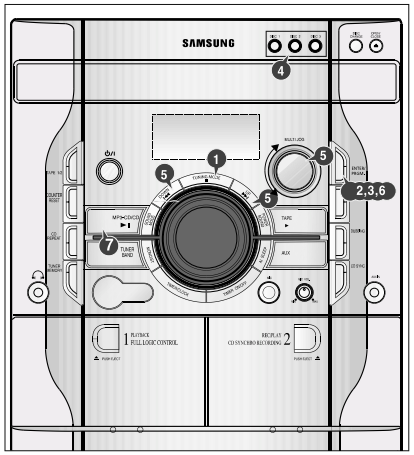


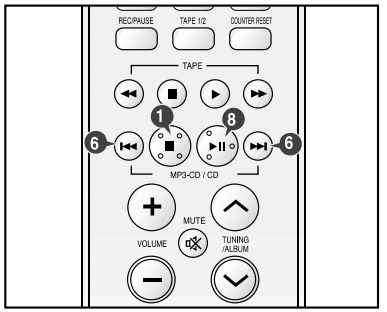


## Пошук та збереження радіостанцій

Ви можете зберігати до:
• FM радіостанцій
• 15 MW радіостанцій

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.

2 Виберіть функцію TUNER натиснувши на кнопку TUNER/ BAND.

3 Виберіть потрібну частоту, натиснувши на кнопку TUNER/ BAND знову.

Результат: Відобразиться наступне:

| | |
|---|---|
| FM | Модуляція частоти |
| AM(MW) | Середня хвиля |

4

| Для вибору радіостанції... | Натисніть | Режим настройок.. |
|---|---|---|
| Вручну | | Один або декілька разів поки на екрані не відобразиться MANUAL (вручну) |
| Автоматично | | Один або декілька разів поки на екрані не відобразиться AUTO (автоматично) |

5 Виберіть радіостанцію, яку ви бажаєте зберегти:

- Повертаючи кнопку MULTI JOG ліворуч або праворуч для відповідного збільшення або зменшення частоти
або
- Натиснувши кнопку TUNING ⌄ або ⌃ на пульті дистанційного керування.
- Для переміщення серед частот швидше при пошуку вручну, утримуйте кнопки TUNING DOWN або UP.
- Процес автоматичного пошуку може зупинитися на частоті, яка не відповідає потрібній радіостанції. Якщо це сталося, скористайтеся ручним режимом пошуку

Налаштуйте гучність:
6 - Повертаючи кнопку регулювання гучності на передній панелі
або
- Натиснувши кнопки +, - регулювання гучності на пульті дистанційного керування

7 Виберіть режим FM стереоабо моно натиснувши на кнопку MO/ST на пульті дистанційного керування .

8 Якщо ви не бажаєте зберігати знайдену радіостанцію, перейдіть до кроку 4 та пошукайте іншу радіостанцію.
Інакше:
a. Натисніть кнопку TUNER MEMORY.
Результат: На декілька секунд відобразиться PRGM.

b. Натисніть кнопку TUNING DOWN або UP, щоб встановити програмне число.
c. Натисніть кнопку TUNER MEMORY для збереження радіостанції.
Результат: На екрані більше не відображається програмне число і радіостанція збережена.

9 Для збереження будь – яких інших потрібних радіочастот, повторіть кроки 3 - 8.

➢ ♦ Функція PROGRAM може використовуватися для збереження нових радіостанцій на місці вже існуючого програмного номера.

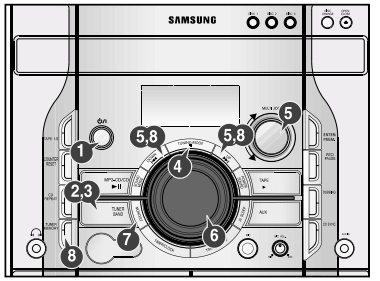


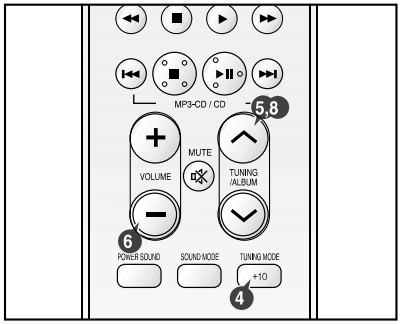


### В режимі тюнера

- В ручному режимі тюнера, ви можете використовувати кнопку MULTI JOG або кнопки ⏮ / ⏭ на передній панелі для пошуку радіостанції.
- Під час авто пошуку, натисніть кнопку ■ для зупинки авто пошуку.
- В режимі автоматичних настройок, ви можете використовувати кнопку MULTI JOG або кнопки ⏮ ⏭ на передній панелі для пошуку збережених радіостанцій.

## Вибір збереженої радіостанції

Ви можете прослуховувати збережену радіостанцію наступним чином:

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.

2 Виберіть функцію TUNER натиснувши на кнопку TUNER(BAND).

3 Виберіть потрібну частоту, натиснувши кнопку TUNER(BAND) на пульті дистанційного керування або TUNER(BAND) на передній панелі знову.

4 Натисніть та утримуйте кнопку TUNING MODE, поки на екрані не відобразиться „PRESET"

5 Використовуйте кнопки ﹀ та ﹀ для вибору потрібної радіостанції
Або
Виберіть потрібну радіостанцію, натиснувши TUNING/ALBUM ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного керування.
Результат: Ви налаштувалися на потрібну вам радіостанцію.

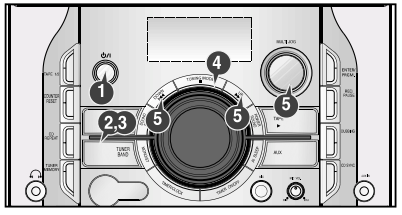


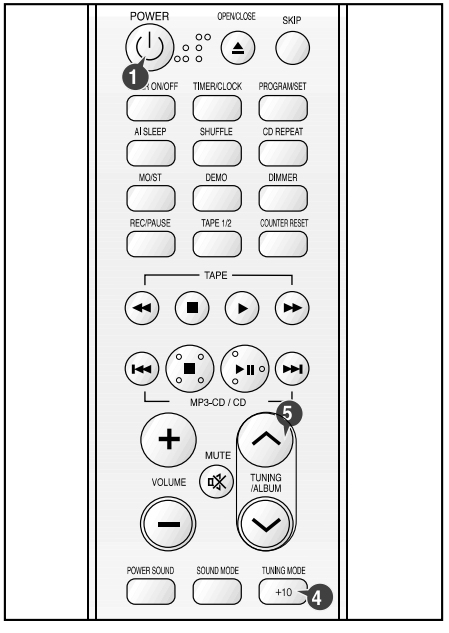


## Покрашення радіоприйому

Ви можете покращувати якість радіоприйому використовуючи:
• Поворот FM або AM (MW) антени
• Перевірку місця розташування FM або AM (MW) антени до того, як її закріпити остаточно.

➢ Якщо прийом певної радіостанції поганий, натисніть перемикач MONO/ST для зміни стереорежиму на моно режим. Якість звуку покращиться.

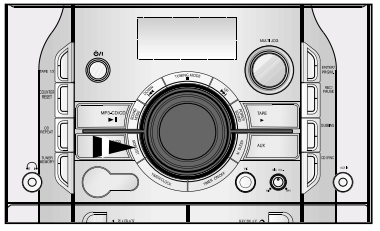

## Прослуховування касети

➢ Завжди обережно використовуйте касети; якщо необхідно, зверніться до розділу, що називається „Запобіжні заходи при використанні аудіокасет" на сторінці 22.

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.

2 Виберіть функцію TAPE натиснувши на кнопку TAPE.

3 Відкрийте кришку касетного відділення 1 або 2, натиснувши на місце на кришці, позначене PUSH EJECT, та відпустивши його.

4 Вставте до цього записану касету з відкритою частиною касети вниз.

5 Закривайте кришку, поки вона не опиниться на потрібному місці.
Результат: В залежності від обраного касетного відділення на екрані з'явиться цифра 1 або 2.

6 Якщо ви вставили дві касети, натисніть TAPE 1/2 для вибору касети, що буде програватися.
Результат: В залежності від обраного касетного відділення на екрані з'явиться цифра TAPE 1 або TAPE 2.

7

| Для прослуховування... | Натисніть... |
|---|---|
| Натисніть кнопку TAPE | |
| Сторона A | TAPE◄► один раз (Касета 1 та Касета 2) |
| Сторона B | TAPE◄► двічі (Лише касета 2) |

8 Після зупинки програвання касети, виберіть одну з наступних функцій, за необхідністю.

| Для того, щоб... | Натисніть... |
|---|---|
| Перемотати касету | ◀◀ |
| Швидко перемотати касету вперед | ▶▶ |

9

| Для того, щоб... | Натисніть... |
|---|---|
| зупинити програвання | ■ |

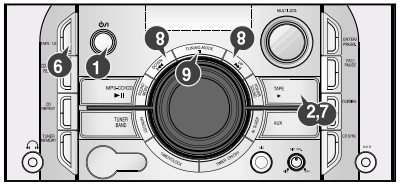


## Функція синхронного запису диска

Ви можете записувати компакт–диск на касету двома різними шляхами:

• Синхронізованим записом
• Безпосереднім записом
Ця функція дозволяє синхронізувати початок запису з початком диска або треку, який ви обрали.

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.
2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
3 Виберіть функцію CD натиснувши на кнопку MP3-CD/CD на основному пристрої.
4 Завантажте компакт–диск.
5 Виберіть потрібний диск
6 Виберіть потрібний трек та натисніть кнопку CD SYNCHRO або одразу натисніть кнопку CD SYNCHRO для початку запису з диска.
Результат: На екрані відобразяться REC та CD SYNC та почнеться запис.
7 Для зупинки запису, натисніть кнопку ■ .

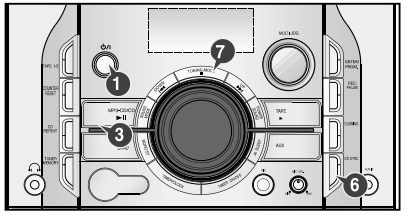


## Запис компакт–диска

Режим безпосереднього запису дозволяє почати запис будь - якого треку на компакт–диск.
• Ви можете записувати на касету лише використовуючи касетне відділення 2.
• Вам не потрібно настроювати гучність, оскільки вона немає ніякого впливу на запис.

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.
2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
3 Виберіть функцію CD натиснувши на кнопку MP3-CD/CD▶II на передній панелі.
4 Завантажте компакт–диск.
5 Виберіть потрібний диск
6 Виберіть потрібний трек на компакт диска та натисніть кнопку ▶II на передній панелі або натисніть кнопку▶II на пульті дистанційного керування для переходу в режим паузи програвача компакт-дисків.
7 Натисніть кнопку REC/PAUSE.
8 Результат: На екрані відобразиться REC
9

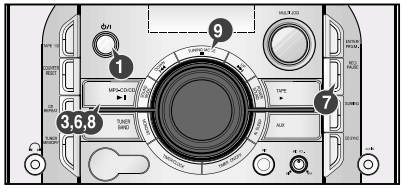

URK

## Запис радіопрограми

Ви можете записувати радіопрограми на ваш вибір

- Ви можете записувати на касету лише використовуючи касетне відділення 2.
- Вам не потрібно настроювати гучність, оскільки вона немає ніякого впливу на запис.

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.
2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
3 Виберіть функцію TUNER натиснувши на кнопку TUNER.
4 Виберіть радіостанцію, яку ви бажаєте записати, натиснувши на кнопку TUNING ^ v на пульті дистанційного керування або на кнопки DOWN або UP або на передній панелі пристрою.
5 Натисніть кнопку REC/PAUSE.
Результат: На екрані відобразиться REC та почнеться запис.
6 Для зупинки запису, натисніть кнопку ■.

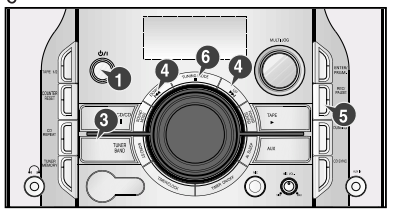

## Копіювання касети (дублювання)

Ви можете копіювати касети з касетного відділення 1 на касетне відділення 2.

- Нормальну швидкість дублювання ви можете обрати в режимі функції плівки.
- Вам не потрібно настроювати гучність, оскільки вона немає ніякого впливу на запис.
- Будь ласка, не вставляйте плівку на запис у друге відділення, оскільки вона буде стерта на початку запису.

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.
2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
3 Вставте касету, яку ви бажаєте дублювати у касетне відділення 1.
4

| Щоб скопіювати касету у... | Натисніть... |
|---|---|
| Нормальна швидкість | DUBBING (Дублювання) |

Результат: На екрані з'явиться відповідний індикатор та касета з касетного відділення 1 буде скопійована у касетне відділення 2.

5 Для зупинки запису, натисніть кнопку ■

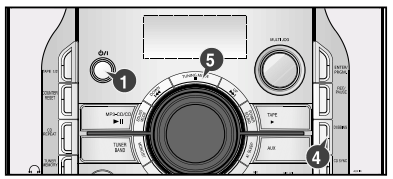

## Лічильник стрічки

При програванні касети, відображається лічильник, що дозволяє бачити значення лічильника на початку кожного треку та початку програвання треку, який ви обрали.

➢ До початку запису касети, для якої ви бажаєте занотувати початок кожного треку, натисніть та утримуйте кнопку COUNTER RESET для скидання попередніх значень лічильника.

➢ Кожна касета має окремий лічильник

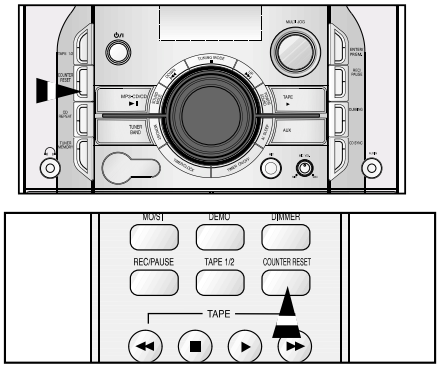


## Функція таймера

Таймер дозволяє вам вимикати та вмикати систему в визначений час.
Приклад: Ви бажаєте прокидатися під музику кожного ранку.

➢ Якщо ви більше не бажаєте, щоб система автоматично вмикалася та вимикалася, ви маєте відмінити дію таймера.
До того, як встановити таймер, перевірте правильність встановленого часу.
☛ Для кожного кроку ви маєте лише декілька секунд, щоб встановити потрібні опції. Якщо ви не вкладетеся в час, вам доведеться почати з початку.

1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.
2 Натисніть та утримуйте кнопку TIMER/CLOCK, поки на екрані не відобразиться TIMER.
3 Натисніть кнопку ENTER.
Результат: На екрані на декілька секунд відобразиться ON TIME, після цього з'явиться опція встановлення часу ввімкнення; ви можете встановити час автоматичного ввімкнення таймера.

4 Встановіть час ввімкнення таймера.
a. Встановіть години, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
b. Натисніть кнопку ENTER.
Результат: Заблимають хвилини
c. Встановіть хвилини, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
d. Натисніть кнопку ENTER.
Результат: На екрані на декілька секунд відобразиться OFF TIME, після цього з'явиться опція встановлення часу вимкнення; ви можете встановити час автоматичного вимкнення таймера.

5 Встановіть час вимкнення таймера
a Встановіть години, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
b Натисніть кнопку ENTER.
Результат: Заблимають хвилини
c Встановіть хвилини, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
d Натисніть кнопку ENTER.

Результат: На екрані відобразиться VOL XX, де число XX відповідає гучності, що вже була встановлена.

6 Натисніть TUNING DOWN або UP для настройки рівня гучності та натисніть кнопку ENTER.
Результат: Відобразиться джерело, яке було обране.

7 Поверніть кнопку MULTI JOG для вибору джерела, з якого буде відбуватися програвання при ввімкненні системи.

| Якщо ви обрали... | Ви повинні також... |
|---|---|
| Плівка (касета) | Вставте касету з записом в одне з касетних відділень до переходу у режим Standby |
| Тюнер (радіо) | a Натисніть кнопку ENTER.<br>b Виберіть настройки радіостанції, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч. |
| Диск (компакт-диск) | Завантажте один або більше компакт-дисків |

8 Натисніть кнопку ENTER для підтвердження настройок таймера.
9 Натисніть кнопку Standby/On для переходу системи в режим Standby.
Результат: В верхньому правому куті екрану відобразиться позначка 🕒, що показує, що було встановлено таймер.
Система автоматично ввімкнеться та вимкнеться у вказаний час.

➢ Якщо час ввімкнення та вимкнення таймера однаковий, на екрані з'явиться слово ERROR (Помилка).

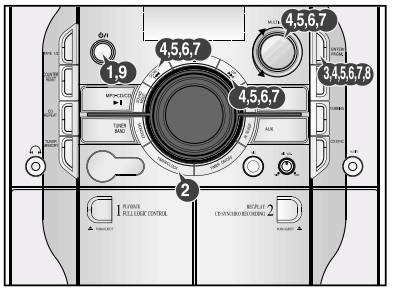


### Для настройок функції таймера

- Ви можете використовувати кнопки ⏮ / ⏭ на передній панелі пристрою при виконанні кроків 4,5,6,7.

## Скасування таймера

Після встановлення таймера, він буде вмикатися автоматично, як це показує індикатор таймера на екрані. Якщо ви більше не бажаєте використовувати таймер, ви маєте відмінити його дію.

➢ Ви можете зупинити дію таймера у будь - який час (при ввімкненій системі або в режимі Standby).

| Для того щоб... | Натисніть кнопку TIMER ON/ OFF |
|---|---|
| Скасувати дію таймера | Один раз.<br>Результат: на екрані більше не відображається значок 🕒 |
| Перезапустити таймер | Двічі.<br>Результат: на екрані знову відображається значок 🕒 |

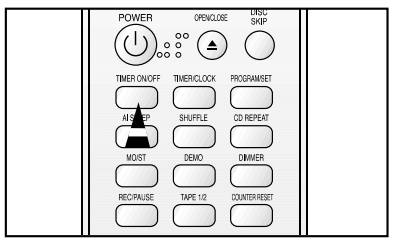

URK

## Функція MUTE

Ви можете тимчасово вимикати звук.
Наприклад: Вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок.

1 Натисніть кнопку MUTE.

2 Для того, щоб знову ввімкнути звук (з тією ж самою гучністю) натисніть кнопку MUTE знову, або скористайтеся кнопкою VOLUME.

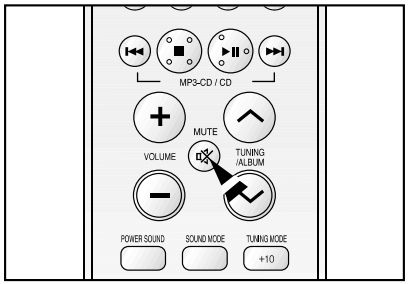


## Функція вибору звукового режиму

Ваша міні-компактна система оснащена еквалайзером, що дозволяє вибирати найбільш підходящий баланс між високими та низькими частотами, згідно типу музики, яку ви слухаєте.

Натисніть кнопку SOUND MODE на передній панелі пристрою або SOUND MODE на пульті дистанційного керування, поки потрібна опція не буде обрана.

| Для отримання... | Виберіть... |
|---|---|
| Нормальний баланс (лінійний) | PASS |
| Баланс, що пасує для поп-музики | POP |
| Баланс, що пасує для рок музики | ROCK |
| Баланс, що пасує для класичної музики | CLASSIC |
| Баланс, що пасує для естрадної музики | HALL |
| Баланс, що пасує для музики, що виконується вживу | LIVE |
| Баланс, що пасує для кінотеатру | CINEMA |

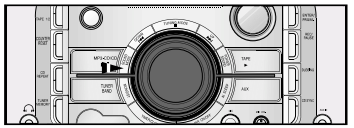




## Функція об'ємного звуку

Ваша система оснащена функцією Power Sound.

1 Натисніть кнопку Power Sound на передній панелі пристрою.
Результат: Натисніть кнопку Power Sound на передній панелі пристрою. На екрані відобразиться „P.SOUND"

2 Для скасування дії функції, натисніть кнопку Power Sound знову.

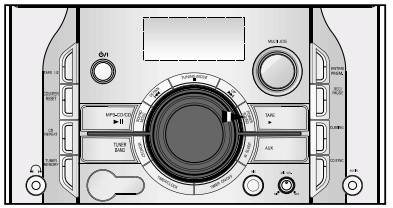

## Таймер сну

Ви можете встановити автоматичне вимкнення системи при прослуховуванні компакт–диска або касети. .
Наприклад: Ви бажаєте засинати під музику

1 Натисніть кнопку AI SLEEP.
Результат: Почнеться програвання та на екрані з'явиться наступне:

2 Натисніть кнопку AI SLEEP один або багато разів для визначення скільки часу система повинна програвати до того, як автоматично вимкнеться:

(AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

У будь-який час ви можете:

- Перевірте час, що залишився, натиснувши кнопку AI SLEEP
- Змініть час, що залишився, виконавши крок 1 та 2.

3 Натисніть кнопку AI SLEEP один або більше разів поки на екрані не відобразиться AI SLEEP.
Результат: Система автоматично вимкнеться після закінчення диска або касети.

4 Для скасування дії функцію таймера сну, натисніть кнопку AI SLEEP один або більше разів поки на екрані не відобразиться OFF.

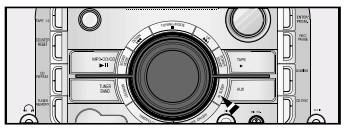

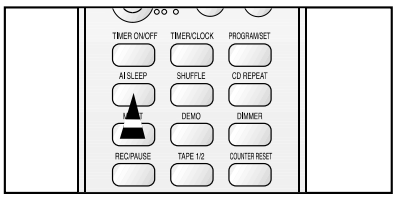


## Підключення навушників

Ви можете підключати навушники до вашої міні-компактної системи, так, що ви можете прослуховувати музику або радіопрограми, не заважаючи іншим людям у кімнаті. Навушники повинні обов'язково мати 3.5мм з'єднувач або адаптер.

Приєднайте навушники до з'єднувача на задній панелі (або у верхньому правому куту).

Результат: Динаміки більше не використовуються для подачі звуку.

Тривале використання навушників з високою гучністю може пошкодити ваш слух.

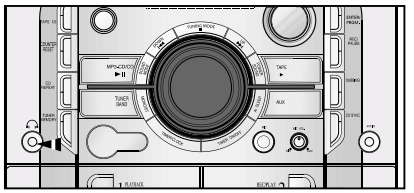

## Функція мікрофону (на вибір)

Мікрофон дозволяє користувачу додавати власний його або її голос до пісні поряд з музикою.

Підготовка
Ввімкніть мікрофон у 6.3 мм з'єднувачем у гніздо мікрофону.

1 Поверніть кнопку MIC VOL для настройки гучності мікрофона.

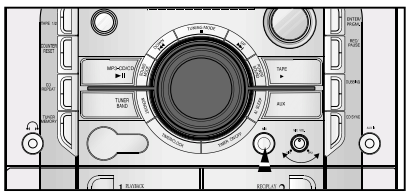

URK

## Застереження щодо безпеки

Наведені нижче малюнки ілюструють запобіжні заходи, яких потрібно дотримуватися при використанні або переміщені міні-компактної системи.

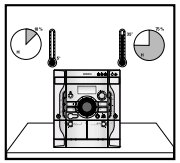

Робочі умови:
Робоча температура 5ºC ~ 35ºC
Вологість 10-75%

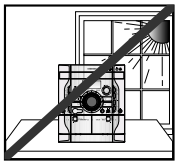

Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів або дії інших пристроїв, що нагріваються. Це може призвести до перегрівання та несправності пристрою

Не розміщуйте вазони з квітами або вази на пристрої. Потрапляння вологи усередину пристрою може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження обладнання. В таких випадках одразу ж вимикайте пристрій з розетки.

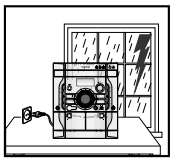

Під час грози, витягніть основну вилку змінного току з розетки. Скачки у напрузі через блискавку можуть пошкодити пристрій

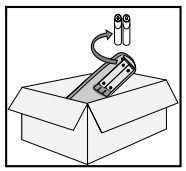

Якщо пульт дистанційного керування не використовується тривалий час, витягніть батарейки. Протікання батарейок може призвести до серйозного пошкодження пульту дистанційного керування.

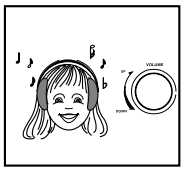

При використанні навушників, не вмикайте занадто високу гучність. Тривале використання навушників з високою гучністю може призвести до пошкодження слуху.

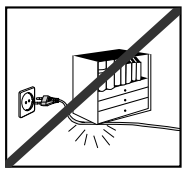

Не розміщуйте важкі об'єкти на основному дроті. Пошкодження основного кабелю може призвести до пошкодження обладнання та викликати ураження електричним струмом

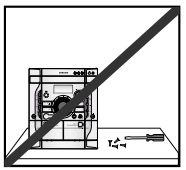

Не знімайте панелі пристрою. В середині пристрою знаходяться компоненти, які можуть викликати ураження електричним струмом

## Протирання вашої мікро компонентної системи

Для отримання найкращої роботи міні-компактної системи, ви маєте періодично протирати наступні елементи:
• Зовнішній корпус
• Програвач компакт–дисків
• Касетний програвач (головки, ролики та основні вісі)

Завжди висмикуйте вилку системи з розетки:
• До початку її протирання
• Якщо ви не збираєтесь її використовувати тривалий час.

Зовнішній корпус
Протирайте зовнішній корпус регулярно, використовуючи м'яку тканину та легкий розчинник. Не використовуйте абразивні порошки, рідкі та аерозольні очищувачі. Не дозволяйте рідині потрапляти в середину системи.

Програвач компакт–дисків

1 До програвання компакт–диска, протріть його спеціальною речовиною для дисків. Не використовуйте миючі засоби, що містять вініл LP. Обережно протріть диск з середини до його країв.

2 Регулярно прочищайте програвач спеціальним диском (можна купити у вашого місцевого продавця).

Відеомагнітофон

1 Натисніть кнопку PUSH EJECT () для того, щоб відкрити касетні дверцята.

2 Використайте спеціальну ватну паличку та касетний миючий засіб для протирання
• Головки (1)
• Роликів (2)
• Основних осей (3)

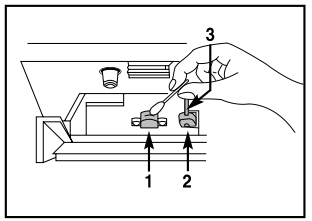


• Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися тривалий час, витягніть батарейки для запобігання корозії.
• Хоча ваша система дуже витривала, її не рекомендовано використовувати у надмірно пильному середовищі або піддавати ударам або надмірному нагріванню (близьке розташування до приборів, що нагріваються або під прямими сонячними променями, тощо).
• Якщо від пристрою йде поганий запах під час використання, від'єднайте його від основного джерела живлення та зв'яжіться з сервісним центром.

## Застереження щодо безпеки при використанні компакт-диска

• Ставтеся до ваших компакт–дисків з обережністю. Завжди тримайте їх за краї для запобігання появи на блискучій поверхні відбитків пальців.
• Після закінчення програвання компакт–диска, завжди кладіть його у коробку.
• Не наклеюйте папір або липку стрічку на лиски та не пишіть на етикетці.
• Протирайте їх, використовуючи спеціально призначену для цього тканину.
• Зберігайте ваші диски у чистому місці, подалі від прямих сонячних променів, де вони не будуть піддаватися дії високої температури.
• Завжди використовуйте компакт–диски позначені [Det]

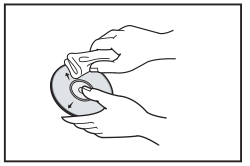

## Застереження щодо безпеки при використанні аудіокасети

• Перевіряйте, щоб плівка в касеті була достатньо добре натягнута.
• Для запобігання стирання касети, яку ви бажаєте зберегти, перемістіть захисну засувку в нижню частину касети. Для запису касети, в якою було зламано захисну засувку, просто закрийте отвір липкою стрічкою.
• Після закінчення програвання касети, завжди кладіть її назад у коробку.
• Зберігайте ваші касети у чистому місці, подалі від прямих сонячних променів, де вони не будуть піддаватися дії високої температури.
• Уникайте використання 120 – хвилинних касет, оскільки вони створюють непотрібну напругу у механізмі стрічки.

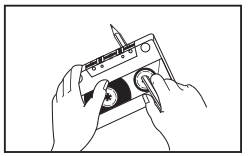

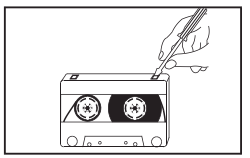

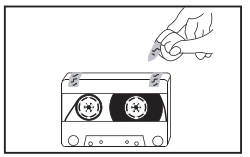

## До того як звернутися до сервісного центру

Завжди потрібно трохи часу, щоб звикнути до нового пристрою. Якщо ви маєте одну з проблем, перерахованих нижче, спробуйте скористатися даними порадами. Вони можуть зберегти ваш час та уберегти від незручностей, пов'язаних з непотрібним дзвінком у сервісний центр.

| | Проблема | Перевірка/пояснення |
|---|---|---|
| | Система не працює | • Основний провід не правильно ввімкнено в основну розетку або в розетці немає живлення<br>• Потрібно замінити батарейки пульти дистанційного керування або неправильно встановлена полярність<br>• Кнопка STANDBY/ON не була натиснута |
| Загальні | Немає звуку | • Гучність була повністю вимкнена.<br>• Не була обрана правильна функція (TUNER, CD, TAPE, AUX)<br>• Ви підключили набір навушників<br>• Кабель було відключено від динаміків.<br>• Була натиснута кнопку MUTE. |
| | Не працює таймер | • Дію таймера було припинено натисканням кнопки TIMER ON/OFF |
| | Якщо він не працює, навіть після виконання вище вказаних дій | • Натисніть та утримуйте кнопку STOP 5 секунд при вимкненому живленні (standby), потім він повернеться до початкових настройок (RESET) |
| CD/ MP3-плочинає програвання CD | Програвач компакт–дисків не | • Не була обрана функція CD.<br>• Диск було встановлено обличчям вниз або поверхня брудна або подряпана.<br>• Лазерний сенсор брудний або подряпаний<br>• Система не була встановлена на плаский, горизонтальній поверхні.<br>• У програвачі утворилася конденсація; залиште систему у теплій, провітреній кімнаті не менше ніж на годину |
| | Неможливе програвання MP3-CD | • Скористайтеся ПК, для перевірки, чи розширення файлу справді .mp3. |
| Касети | Не відбувається програвання касети | • Не була обрана функція TAPE.<br>• Касета була вставлена неправильно<br>• Касетний програвач не був закритий. |
| | Зникає гучність.<br>Касета стирається неправильно. | • Стрічка касета або погано натягнута або пошкоджена<br>• Аудіоголовки брудні.<br>• Ролики або основні вісі брудні. |
| Радіо | Виникає надмірна детонація та вібрація<br>Прийом радіо хвиль поганий або взагалі немає прийому радіостанцій | • Плівка потерта<br>• Не була обрана функція TUNER.<br>• Був неправильно обраний коефіцієнт частоти.<br>• Була відключена антена або вона направлена не в ту сторону. Поверніть її для визначення найкращого положення<br>• Ви у приміщенні, яке блокує радіохвилі, ви маєте скористатися зовнішньою антеною. |

Якщо вище вказані поради не допомогли вирішити проблему, занотуйте:

• Модель та серійний номер, що зазвичай надруковані на задній панелі системи
• Ваші данні гарантії
• Чіткий опис проблеми

Після цього зверніться до вашого місцевого дилера або сервісного центру SAMSUNG.

URK

## Технічні характеристики

Компанія SAMSUNG весь час прагне покращити продукт.

| | |
|---|---|
| Радіо | |
| AM (MW) | |
| Коефіцієнт шуму/сигналу | 40Дб |
| Чутливість до використання | 55Дб |
| Загальне гармонічне викривлення | 2% |
| FM | |
| Коефіцієнт шуму/сигналу | 62Дб |
| Чутливість до використання | 10Дб |
| Загальне гармонічне викривлення | 0.3% |
| Програвач компакт-дисків | |
| Ємкість | 3 диски |
| Частота | 20 Гц – 20кГц (+ 1Дб) |
| Коефіцієнт шуму/сигналу | 90Дб (при 1кГц) з фільтром |
| Викривлення | 0.05% (при 1 кГц) |
| Розділення каналів | 74Дб |
| Розмір диска | Діаметр: 120 або 80 мм. Товщина: 1.2мм |
| Відеомагнітофон | |
| Частота | 125 Гц – 8кГц |
| Коефіцієнт шуму/сигналу | 40Дб |
| Розділення каналів | 35Дб |
| Ефект стирання | 50Дб |
| Підсилювач | |
| Вихідна потужність (6Ω) (MAX-X55) | 40 Ватт/CH RMS, IEC |
| Вихідна потужність (6Ω) (MAX-X56) | 80 Ватт/CH RMS, IEC |
| Розділення каналів | (Загальне гармонічне викривлення: 10%) |
| Коефіцієнт шуму/сигналу | 40Дб |
| | 75Дб |
| Загальні | |
| Споживання електроенергії (MAX-X55) | 85W |
| Споживання електроенергії (MAX-X56) | 65W |
| Розміри | 270 x 317x395 мм |



Цей пристрій вироблено компанією:

SAMSUNG ELECTRONICS

**Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, звХяжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.**

**30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine**
**8-800-502-0000**
**www.samsung.com/ur**

AH68-01932K

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Зв'яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Якщо у вас виникнуть питання або коментарі щодо продукції Samsung, зв'яжіться із центром роботи з клієнтами SAMSUNG.

| Регіон | Країна | Центр роботи з клієнтами | Веб-сторінка |
|---|---|---|---|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | CHILE | 800-726-7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/cl |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864 | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| Europe | BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be |
| | CZECH REPUBLIC | 844 000 844<br>Distributor pro Českou republiku :<br>Samsung Zrt., česka organizační složka<br>Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 3260 SAMSUNG or<br>08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com/fr |
| | GERMANY | 01805 - 121213 (€ 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/hu |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/it |
| | LUXEMBURG | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.lu |
| | NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 801 881 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80 8 200 128 | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (726786) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com/es |
| | SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0870 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Republic of Ireland | 0818 717 100 | www.samsung.com/uk |
| | Switzerland | 0800-7267864 | www.samsung.com/ch |
| CIS | RUSSIA | 8-800-200-0400 | www.samsung.ru |
| | KAZAHSTAN | 8-800-080-1188 | www.samsung.kz |
| | UZBEKISTAN | 8-800-120-0400 | www.samsung.uz |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com/ur |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| | LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv/index.htm |
| | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| Asia Pacific | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| | CHINA | 800-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com.cn |
| | HONG KONG | 3698 - 4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282<br>1800 110011 | www.samsung.com/in |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| | THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800SAMSUNG (7267864)<br>8000-4726 | www.samsung.com/mea |